

Nastavení aplikace Alexa pro SENZ WIFI

nVent

RAYCHEM

COMFORT YOU DESERVE

NASTAVENÍ A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Před dalším pokračováním zkontrolujte splnění následujících požadavků:

- Na vašem smartphonu je stažená a nainstalovaná aplikace SENZ WIFI (stáhněte si aplikaci SENZ WIFI z App Store nebo Google Play).
- Nastavení účtu v aplikaci SENZ WIFI s vaším uživatelským jménem a heslem.
- Instalace alespoň jednoho propojeného termostatu nVent RAYCHEM SENZ WIFI.


- Potvrzení, že můžete ovládat termostat/y SENZ WIFI prostřednictvím aplikace SENZ WIFI.
- Na vašem smartphonu je stažená aplikace Alexa.

Jakmile splníte výše uvedené požadavky nastavení, povolte dovednost Alexa Skill pro termostat SENZ WIFI podle níže uvedených kroků:


JAK AKTIVOVAT ALEXA SKILL PRO TERMOSTAT SENZ WIFI

- 1** Otevřete aplikaci **Alexa** na smartphonu.


- 2** Klikněte na ikonu **"More"** vpravo dole a otevřete nastavení.

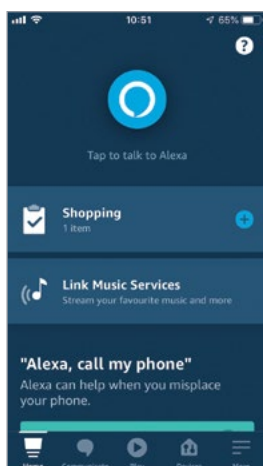


- 3** Klikněte na **"Skills & Games"**.

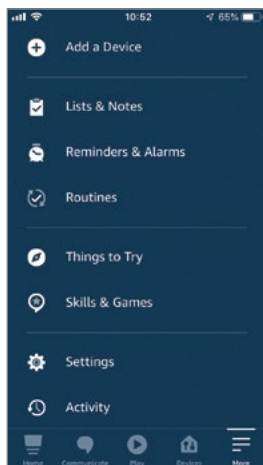

- 4** Vyhledejte dovednost s názvem **SENZ WIFI Thermostat** a klikněte na ni.

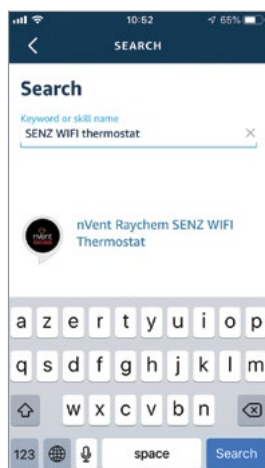

- 5** Klikněte na **"ENABLE TO USE"**, tím se otevře přihlašovací stránka na id.senzthermostat.nVent.com

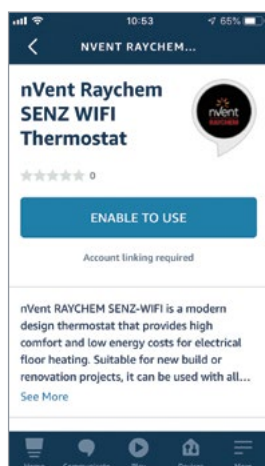


- 6** Přihlaste se do svého účtu id.senzthermostat.nVent.com pomocí **uživatelského jména a hesla pro aplikaci SENZ WIFI**.



- 7** Jakmile se zobrazí povolení, požádejte o propojení svého účtu Alexa s účtem id.senzthermostat.nVent.com a klikněte na **"Yes, Allow"**.



- 8** Zavřete okno aplikace kliknutím na tlačítko **"CLOSE"**.

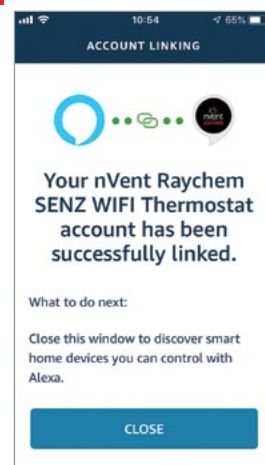

- 9** Začněte zjišťovat termostaty SENZ WIFI, které můžete ovládat pomocí aplikace Alexa kliknutím na **"Discover Devices"**.



- 10** Postupujte podle pokynů Alexa a zařízení zařadte do skupin, nebo tento krok přeskočte.

- 11** Vaše termostaty SENZ WIFI jsou nyní viditelné v aplikaci Alexa na kartě zařízení.

(POZNÁMKA - snímky obrazovky aplikace se mohou lišit v závislosti na použitém smartphonu)

PŘÍKLADY HLASOVÝCH PŘÍKAZŮ

| Požadovaná akce | Co se stane | Kdy lze použít | Hlasové ovládání | Ukázkový text |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Vypnout topení | Přepne termostat do Konstantního režimu a změní teplotu pro „Nastavit na“ na 5 °C. Tím se vypne váš systém podlahového vytápění. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, turn [název termostatu/skupiny] OFF. | Alexa, turn Bathroom OFF. |
| Zařadit termostat/y do týdenního rozvrhu. | Termostat obnoví svůj týdenní rozvrh (program). | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, turn [název termostatu/skupiny] ON. | Alexa, turn Kitchen ON. |
| Nastavit termostat/y do Konstantního režimu. | Nastaví termostat/y do Konstantního režimu. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to Heat. | Alexa, put Kitchen to HEAT |
| Nastavit termostat/y na určitou teplotu. | Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to [temperature] . | Alexa, set Living Room to 23 degrees . |
| Nastavit termostat na určitou teplotu po stanovenou dobu. | Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu po zadany počet hodin. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to [temperature] for [time duration] . | Alexa, turn Kitchen to 23 degrees for 2 hours . |
| Nastavit termostat na určitou teplotu do stanovené doby. | Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu až do požadované stanovené doby. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, set/turn [název termostatu/skupiny] to [temperature] until [time] . | Alexa, set Living Room to 23 degrees until 4pm . |
| Zjistit aktuální teplotu. | Nejsou provedeny žádné změny. Aktuální teplota je oznámena. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, what is the temperature of [název termostatu/skupiny] ? | Alexa, what is the temperature of Bathroom ? |
| Zjistit nastavenou teplotu. | Nejsou provedeny žádné změny. Nastavená teplota je oznámena. | Pouze samostatný termostat. | Alexa, what is [název termostatu] set to? | Alexa, what is Kitchen set to? |
| Zjistit, v jakém režimu je termostat. | Nejsou provedeny žádné změny. Je oznámen režim termostatů. | Pouze samostatný termostat. | Alexa, in which mode is [název termostatu] ? | Alexa, in which mode is Living Room ? |
| Zvýší teplotu o 1 °C. | Zvýší teplotu pro „Nastavit na“ o 1 °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, raise [název termostatu/skupiny] . | Alexa, raise Bathroom . |
| Zvýší teplotu o určitý počet stupňů. | Zvýší teplotu pro „Nastavit na“ o určitý počet stupňů. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, raise [název termostatu/skupiny] by [number] degrees. | Alexa, raise Kitchen by 2 degrees . |
| Snížit teplotu o 1 °C. | Sníží teplotu pro „Nastavit na“ o 1 °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, make [název termostatu/skupiny] cooler/colder. NEBO Alexa, lower [název termostatu/skupiny] | Alexa, make Living Room cooler/colder. NEBO Alexa, lower Living Room . |
| Sníží teplotu o určitý počet stupňů. | Sníží teplotu pro „Nastavit na“ o určitý počet °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá. | Samostatný termostat nebo skupina | Alexa, lower [název termostatu/skupiny] by [number] degrees. | Alexa, lower Bathroom by 2 degrees . |



Naše silné portfolio značek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER